’13-4月改訂 **組立・施工説明書** # リウッドデッキ 200 **独立式リウッドステップ**

’13-10月 発行

YKK ap EXTERIOR®

このたびは、YKKAP エクステリア商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

変更

●束柱の形状と高さを変更しました。
●デッキ材押え金具を着脱式に変更しました。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

施工寸法図 変更

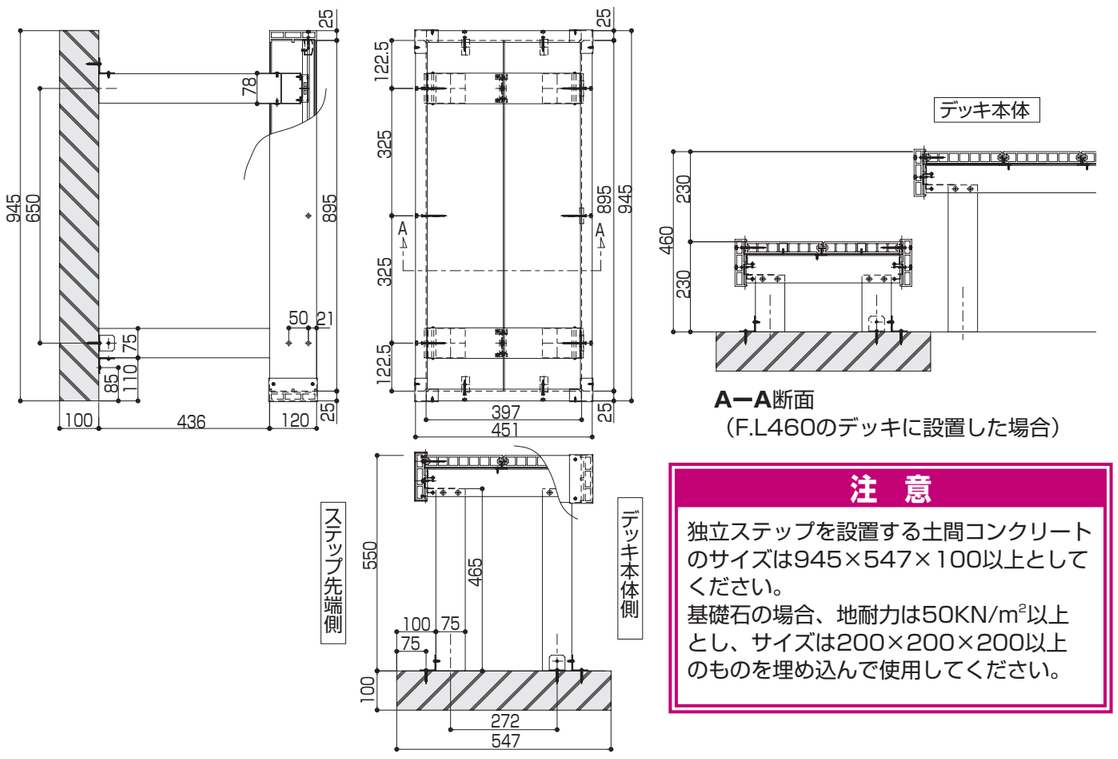

A—A断面
（F.L460のデッキに設置した場合）

注　意

独立ステップを設置する土間コンクリートのサイズは945×547×100以上としてください。
基礎石の場合、地耐力は50KN/m²以上とし、サイズは200×200×200以上のものを埋め込んで使用してください。

お願い

- 商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
- 商品の組立・施工については必ず本説明書に従ってください。
- みだりに改造や変更をしないでください。
- 組立は所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
- 締め付け不良は事故の原因になります。
- 本商品は一般住宅の一階用です。一階を超える場所への取付けは行わないでください。
- 束柱ブラケットの固定はコンクリート強度 18N ／㎟以上の土間コンクリートまたは、基礎石に行ってください。
- 施工後は、デッキ表面に異物 (金属の切粉等) が残らないよう、清掃してください。
- 取扱説明書・使い方＆お手入れガイドブックをお施主様にお渡しください。

同梱一覧

<部材>

品　名	束柱	大引き	幕板	デッキパネル
個　数	4	2	4	2

<部品>

■束柱ユニット(固定式)　**ANK-AS-2XB**

姿　図				
品　名	束柱ブラケット	コンクリートねじ	なべドリルねじ (φ4×13)	トラスタッピンねじ (φ5×10)
品　番	**4K-14291**	**4K-19721**	**2K-18715**	**ET-5010**
個　数	2	2	2	8
備　考	束柱固定用	束柱ブラケット固定用	束柱ブラケット取付用	大引き取付用

■大引き　**ANK-BE-2XB**

姿　図	 変更								
品　名	着脱式デッキ材押え金具	中トラスタッピンねじ (φ4×12)	側面幕板支持金具	中トラスタッピンねじ2種 (φ4×25)	スペーサ	なべタッピンねじ1種 (φ4×60)	なべドリルねじ (φ4×30)	木栓	正面幕板固定金具
品　番	**5K-17831**	**EM-4012D8**	**5K-16053**	**BM-4025GD8**	**2K-22388**	**AP-4060**	**K-13525**	**2K-37389**	**5K-16051**
個　数	2	4	4	16	3	6	4	10	4
備　考	デッキ材取付用	着脱式デッキ材押え金具取付用	側面幕板取付用	側面幕板支持金具取付用	幕板取付用	ステップ正面・背面幕板取付用	ステップ正面・背面幕板取付用	ステップ正面・背面幕板取付用	ステップ側面幕板取付用

姿　図								
品　名	中トラスタッピンねじ (φ4×12)	なべドリルねじ (φ4×30)	木栓	コーナーキャップ	皿タッピンねじ1種 (φ4×12)	束柱ブラケット	コンクリートねじ	なべドリルねじ (φ4×13)
品　番	**EM-4012D8**	**K-13525**	**2K-37389**	**2K-37643**	**AF-4012D7**	**4K-14291**	**4K-19721**	**2K-18715**
個　数	4	4	4	4	16	2	2	2
備　考	正面幕板固定金具取付用	ステップ側面幕板取付用	ステップ側面幕板取付用	—	コーナーキャップ取付用	束柱固定用	束柱ブラケット固定用	束柱ブラケット取付用

使用工具

- ⊕ドライバー
- 電動ドライバー
- 電動ドリル
  （ドリル径φ3.0ロングドリル、
  φ3.5、φ4.5、φ10.0、
  φ4.3コンクリートドリル）
- スケール　●くい切りや金ノコ
- 木づち
- 水準器

独立ステップの組立

全体構成図を参照し、独立ステップを組立ててください。

〈全体構成図〉

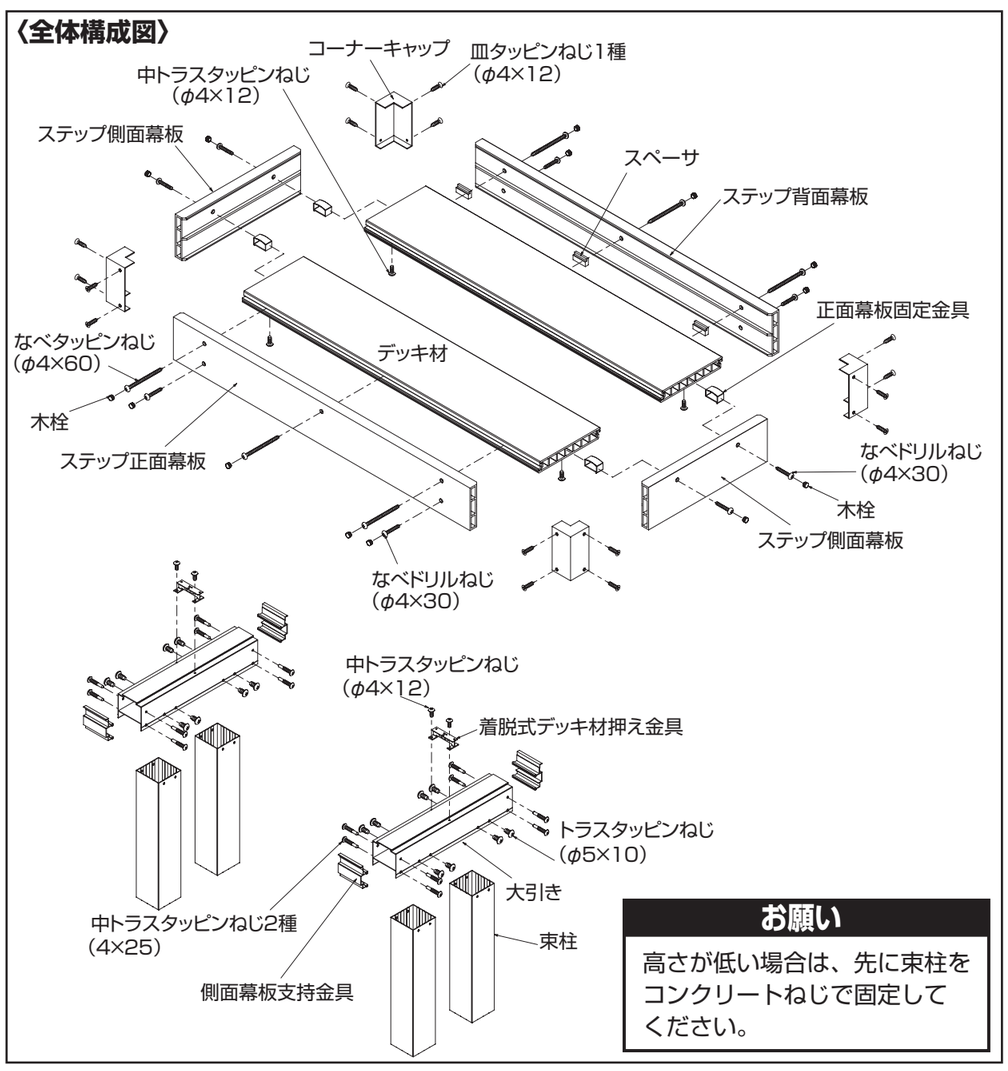

お願い

高さが低い場合は、先に束柱をコンクリートねじで固定してください。

独立ステップの固定

束柱ブラケットで独立ステップを固定してください。

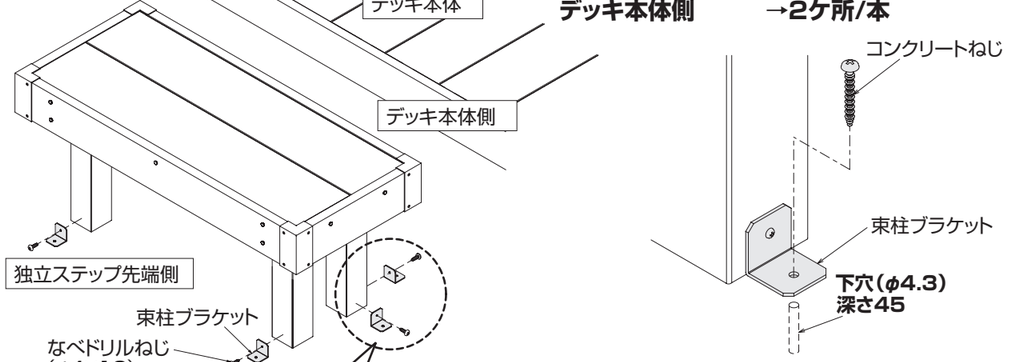

独立ステップ先端側→1ケ所/本
デッキ本体側　　→2ケ所/本

お願い

- デッキ本体側は、**側面とデッキ本体側の2ヶ所を固定**してください。
- 束柱ブラケットを束柱に固定する際は、束柱のケガキ溝を目安にしてください。

ポイント

下穴はφ4.3のコンクリートドリルで深さ45㎜まであけてください。

注　意

- コンクリートねじを固定する場合は、ねじの締め過ぎによる頭飛びやねじの破損、ねじの空転防止のため、**5.0N・m(50kgf・cm)前後**(コンクリート強度に合わせ)でトルク調整をして、ねじを締めてください。
- トルク調整のできないインパクトドライバーの使用は避けてください。
- アスファルトにはコンクリートねじが固定できないので設置しないでください。

1 幕板の加工

ステップ正面・側面・背面幕板に下図加工および面取りを行ってください。

<ステップ正面・背面幕板>

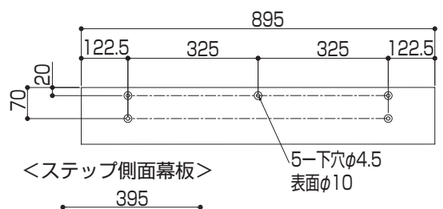

<ステップ側面幕板>

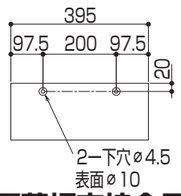

突起部45°面取り

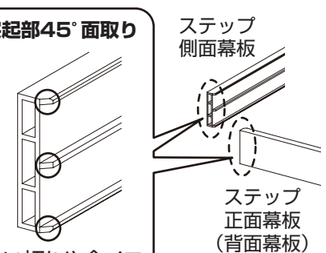

くい切りや金ノコ等で加工が出来ます。

2 正面幕板固定金具の取付

正面幕板固定金具の中心デッキ材に下穴(φ3.5)をあけてください。

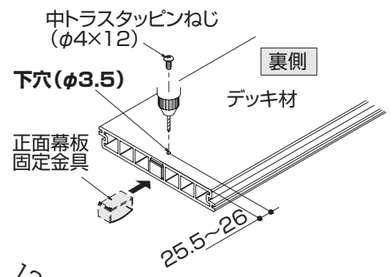

3 側面幕板支持金具・束柱の取付

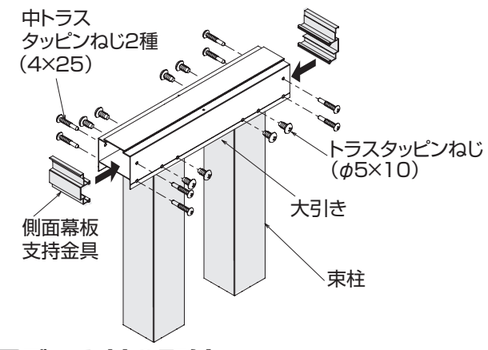

4 ステップ背面幕板の取付

ポイント

- 大引きピッチは芯々で650㎜としてください。
- デッキパネルの大引きからの持ち出しは左右とも83.5㎜にしてください。

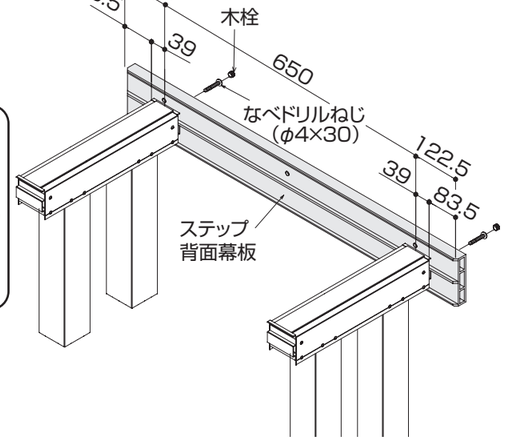

5 デッキ材の取付

❶デッキ材にスペーサを取付け、デッキ材を取付けてください。

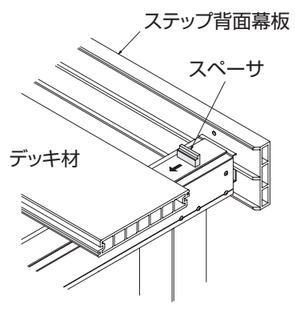

❷着脱式デッキ材押え金具でデッキ材を押え、大引きの下穴と着脱式デッキ材押え金具の穴位置を合わせてねじ固定してください。
幕板上部20㎜の穴から下穴(φ3.0ロング)をあけてください。

ポイント 変更

着脱式デッキ押え金具は大引きの上から差込み、横へスライドさせ、ねじで固定してください。

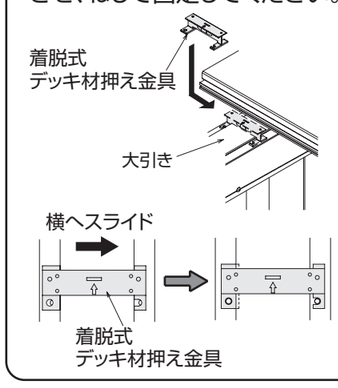

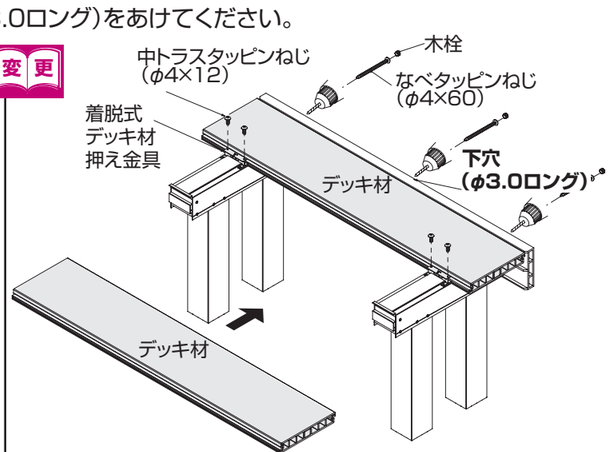

6 ステップ正面幕板の取付

幕板上部20㎜の穴から下穴(φ3.0ロング)をあけてください。

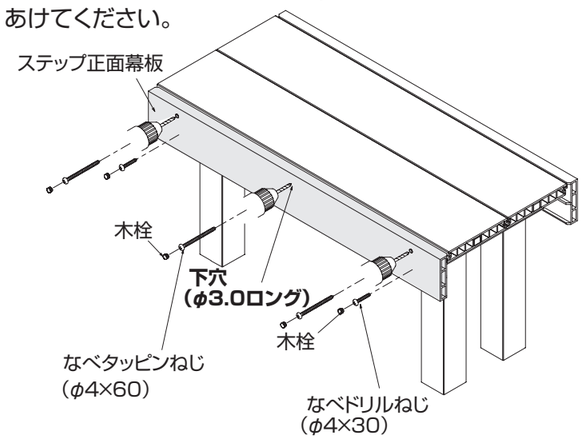

7 ステップ側面幕板・コーナーキャップの取付

ステップ側面幕板は、ステップ背面幕板とステップ正面幕板の高さに合わせて取付けてください。

木栓は最後に取付けてください。

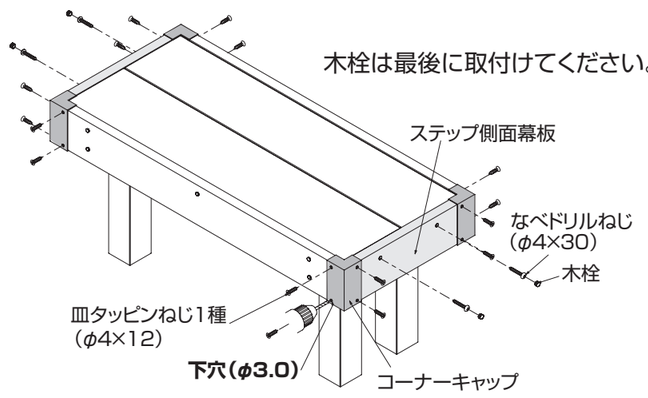

YKK AP株式会社　YKK APエクステリア株式会社

Printed in Japan

No. XAAAX-K10-626B4 Y